

structivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

información que

muestra en este manual sirve

únicamente como referencia

Laptop


actualizaciones pueden existir

Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.


sobre el producto.

- No intente abrir el equipo: puede ocasionar un mal funcionamiento y anular la garantía
- · No lo exponga a temperaturas extremas.
- · No use ni almacene este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- No utilice solventes u otros productos químicos

El divisor de 8 puertos VGA puede habilitar el tener conectados 8 diferentes monitores a un solo CPU al mismo tiempo. En este tipo de configuración misma información que esta enviando su PC o

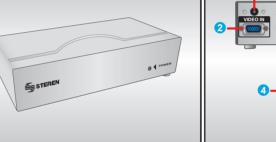

- 1 Entrada para el adaptador de corriente. 2. Entrada VGA para la fuente de video.
- 3. Salidas VGA para monitores.
- 4. Indicador de encendido.
- Adaptador de voltaie.

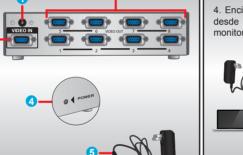

- 1. Conecte un cable VGA macho-macho de la salida VGA de la computadora a la entrada VIDEO IN del divisor
- 2. Conecte los monitores que vaya a utilizar en las salidas VGA (1-8).
- 3. Conecte el adaptador de corriente en la entrada para el adaptador de corriente y en un tomacorriente
- 4. Encienda la computadora. La imagen enviada desde la computadora debe verse en todos los monitores conectados.



		III interiase. I i
PROBLEMA	SOLUCIÓN	Señal: Video
El equipo no enciende	Asegúrese de que el adaptador de corriente esté correctamente conectado en la entrada de alimentación y que en el contacto al que lo conectó exista suministro de energía eléctrica.	Resolución: Frecuencia: Ancho de ba Distancia de
La imagen no se ve en el dispositivo de salida	Compruebe que los cables VGA estén bien conectados en los puertos de entrada y salida de su divisor. Revise que los cables no estén dañados. Verifique que su dispositivo de salida esté encendido.	Computador Monitor a div Adaptador d Alimentaciór Salida: 9 V =
La imagen se ve distorsionada	 Probablemente tenga que ajustar los parámetros de resolución 	

necesarios en su dispositivo

o: Nivel positivo análogo TTL 0.7 Vpp/75 Ω 2045 x 1536 p 30-200 kHz anda: 200 MHz a -3 dB e transmisión: ora a divisor: 7.5 m livisor: 20 m de corriente ión: 100-240 V~ 50/60 Hz 12 W /== 1A

Alimentación: 9 V == 1 A

nterfase: TTL compatible: Sincroniza vertical y horizontal.

calidad de los cables de VGA

La calidad de la imágen de vídeo depende de la

PRECAUCIONES CARACTERÍSTICAS PARTES MODO DE USO PROBLEMAS Y SOLUCIONES **ESPECIFICACIONES** GARANTÍA



Read these manual to avoid any damage. **IMPORTANT**

The instructions of these about the product.

There may be differences due to update.

Please check our web site (www.steren.com) to obtain the latest version of the instruction manual.

- Don't try to open; can cause a wrong function and void the warranty.
- Don't expose to extreme temperatures.
- · Don't use or store the equipment in places where there are leaks or water splashes.
- · Don't use solvents or other chemical products for cleaning.

The new splitter allows you to connect up to 8 different monitors to only once CPU simultaneously.

In this kind of configuration, whole monitors have the same video signal sent by the computer or




- 1. Power adapter input.
- 2. VGA input for video source.
- 3. VGA outputs 4. Power indicator.
- Power adapter.



- 1. Connect a male to male VGA cable from the computer's VGA output to the VIDEO IN input of the splitter. 2. Connect the monitors into the VGA outputs
- 3. Connect the AC power adapter to the •1 laz \Áand to an electrical outlet.
- . Turn on the computerÈThe a æ ^Á @ la be displayed on all connected { [} at i • È



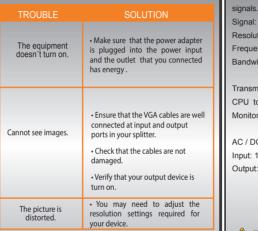

Interface: TTL compatible: vertical & horizontal synchronization Signal: Video: TTL positive analog level 0.7 Vpp/75 Ω Resolution: 2045 x 1536 p Frequency: 30-200 kHz Bandwidth: 200 MHz @ -3 dB Transmission distance CPU to monitor splitter: 25 ft Monitor to monitor splitter: 65 ft AC / DC adapter: Input: 100-240 V~ 50/60 Hz 12 W Output: 9 V == 1 A

Input: 9 V == 1 A

of the VGA cables

The quality of the video signal depends of quality

Cal Carler.

WARRANTY

CAUTIONS HIGHLIGHTS PARTS HOW TO USE TROUBLESHOOTING **SPECIFICATIONS**